


Návod k audiovizuální technice na učebně D321

1. v případě použití dataprojektoru zapnout vypínač **Projektor** a příp. stáhnout plátno
2. zapnout počítač – **pro správné nastavení formátu obrazu je nutné počkat cca 25 sekund po přihlášení.**
3. zapnout dataprojektor
4. v případě použití externího zdroje zapojit VGA kabel a na přepínači stisknout tlačítko s označením **2**
5. po ukončení výuky vše vrátit do původního stavu

Při vypínání projektoru je třeba dbát pokynů zobrazených na plátně.

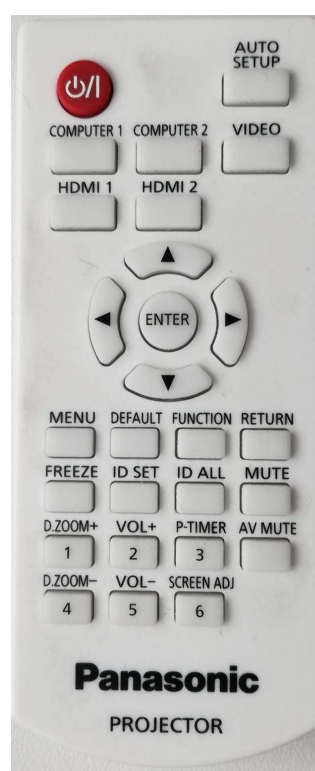

Není na monitoru vidět obraz z počítače? Je nutné stisknout tlačítko **1** na přepínači Edimax.

Technická podpora:

Jiří Hrdina 725 105 407, linka 3024

Rudolf Novák 601 574 739, linka 3072

Tomáš Nekola 601 574 738, linka 3067

Pavel Vacikar 724 106 780, linka 3019

Martin Toman není MT, linka 3104

(vzhledem k odpoledním směnám lze využívat v pozdějších odpoledních hodinách)

Použití audia

Při použití pouze audia s PC platí **obr. C**

Při použití bezdrátového mikrofonu (červené šipky značí zapnutí jednotlivých částí používané techniky) platí obr. **A, B, C**

A



B



C

