


Návod pro obsluhu AV techniky na učebně D417

1. zapnout vypínač systému – viz obrázek číslo 1
2. zapnout počítač
3. zapnout projektor pomocí dálkového ovladače – viz obrázek číslo 2
4. pro použití zvukového doprovodu zapnout reproduktory – viz obrázek číslo 3
5. **pro připojení externího notebooku:**
 - a. připojit volný VGA kabel – viz obrázek číslo 5 a přepnout přepínač pro připojení notebooku k dataprojektoru (dva rychlé stisky pomocí klávesy Scroll Lock na klávesnici k počítači – viz červená šipka na obrázku číslo 4)
 - b. připojit volný HDMI kabel viz obrázek číslo 6 a na dálkovém ovladači stisknout tlačítko **HDMI**
6. po ukončení výuky vraťte vše do původního stavu

Obrázek číslo 1



Obrázek číslo 4

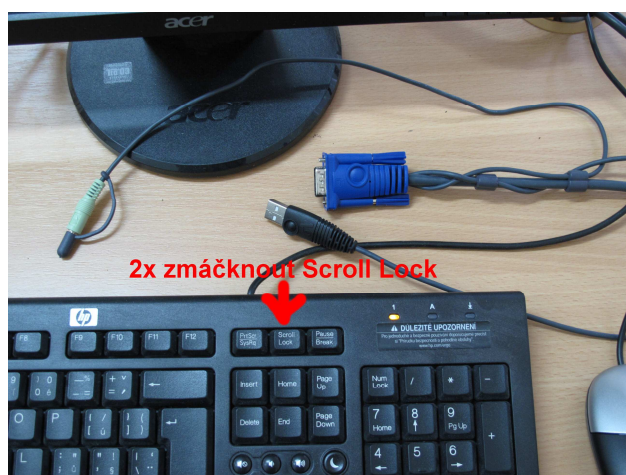


Obrázek číslo 2

Obrázek číslo 3

Obrázek číslo 5

Obrázek číslo 6

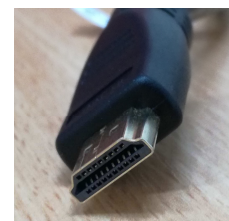

Technická podpora:

Jiří Hrdina 725 105 407, linka 3024
Rudolf Novák 601 574 739, linka 3072
Tomáš Nekola 601 574 738, linka 3067
Pavel Vacikar 724 106 780, linka 3019
Martin Toman není MT, linka 3104
(vzhledem k odpoledním směnám lze využívat v pozdějších odpoledních hodinách)