


Návod k audiovizuální technice v hale H1

1. zapnout hlavní vypínač (1)
 2. zapnout koncový zesilovač (2)
 - pokud chcete používat MP3/CD přehrávač, zapněte tlačítko (3)
 - pokud chcete používat mikrofony, zapněte tlačítko (4)
- Mikrofony se nachází v kufříku v dolní části skříně.**

Obrázek číslo 1

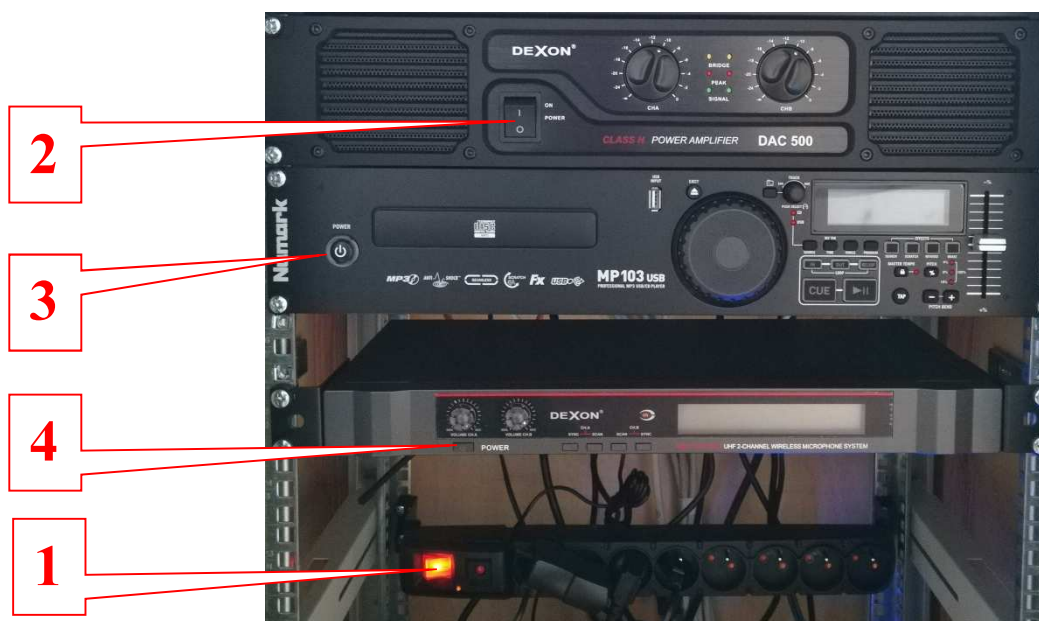

Obrázek číslo 2



Technická podpora:

Jiří Hrdina 725 105 407, linka 3024
Rudolf Novák 601 574 739, linka 3072
Tomáš Nekola 601 574 738, linka 3067
Pavel Vacikar 724 106 780, linka 3019
Martin Toman není MT, linka 3104
(vzhledem k odpoledním směnám lze využívat v pozdějších odpoledních hodinách)

Nastavení hlasitosti:

Číslo 1 ... mikrofón číslo 1 (ozn. zespona)
Číslo 2 ... mikrofón číslo 2 (ozn. zespona)
Číslo 3 ... MP3/CD přehrávač